



操作說明 RL-647

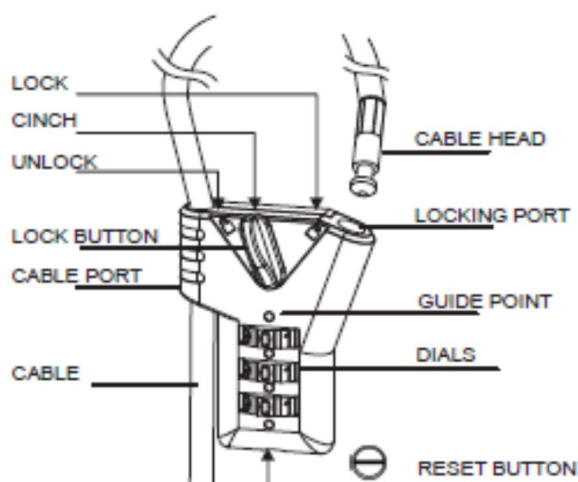


● 解鎖

- 將預設號碼(0-0-0)對準指示點(GUIDE POINT)，再將卡榫(LOCK BUTTON)向左扳動至 UNLOCK 即可將鋼索頭(CABLE HEAD)拉起並且抽出鋼索。

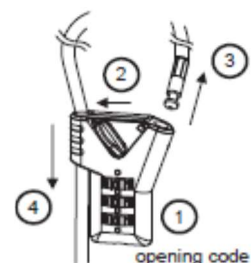


● 鎖定方式

- 找尋一固定處，將鋼索纏繞固定處後，鋼索確認穿進密碼鎖本體並將鋼索頭插入鎖點(LOCKING PORT)直到聽到卡入聲後，將卡準向右扳動即鎖定。

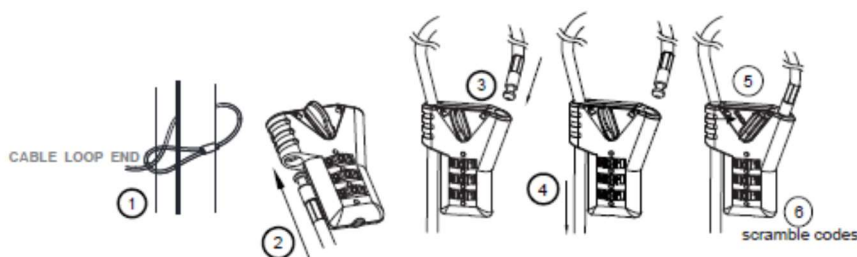

● 變更密碼

- 轉至原設定密碼至指示點，卡準切至右方鎖定位置，使用一字起字或類似物品壓入下方重置鈕(RESET BUTTON)並順時針轉動 90°，確認新設定號碼後再將重置鈕壓入逆時針轉回即可完成。

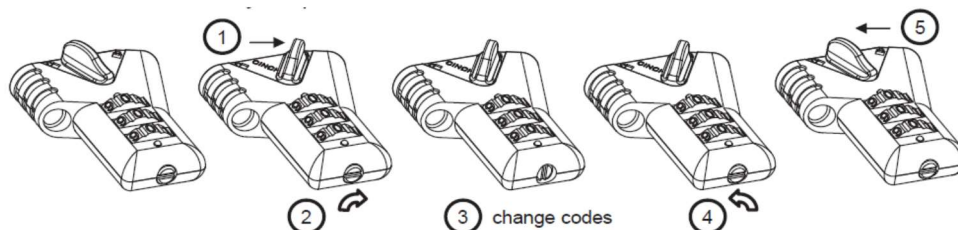

※新品原始預設密碼為 0-0-0，如欲變更密碼設定，請牢記您鎖變更的密碼。