


TL981

鎖定方式

1. 首次使用先將號碼轉至預設碼 0-0-0-0 即可開始使用。
2. 按壓發射鈕(CABLE TRIGGER)即可將鋼索拉起。
3. 將鋼索纏繞好固定處後將鋼索頭(CABLE HEAD)卡入鎖入處(LOCKING PORT)直到完全卡入即可。

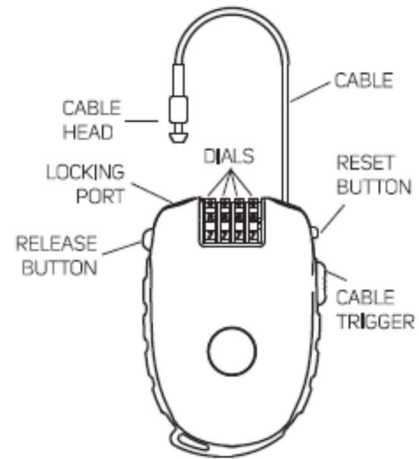

解鎖方式

1. 轉動車鎖密碼後，按壓解鎖鈕(RELEASE BUTTON)即可抽出鋼索。
2. 將纏繞鋼索解開後按壓發射鈕即可快速收回鋼索。

※本車鎖內部為使用彈簧機構，故在快速收納鋼索時，請注意自身安全及鎖定物品外觀是否會被鋼索影響。

變更密碼

首次使用時，本車鎖原廠設定密碼為 0-0-0-0，您可以設定任何所選定的 4 位數字密碼。

在車鎖無使用的狀態下，先將號碼撥至原廠設定 0-0-0-0，壓住重置鈕(RESET BUTTON)，選定好您所設定的 4 位數字(例如 1-2-3-4)後放開重置鈕即設定完成。